


MONTAGEANLEITUNG
MONOBLOK SOLID




1. MONTIEREN SIE DEN ADAPTER

(an Fensterrahmen/Wand/Fassade)

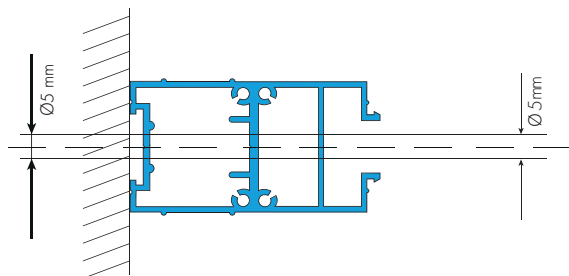


2. VERSATZ VON AUSSEN

Alu-Führungsschiene "klicken" am montierten Führungsadapter anbringen

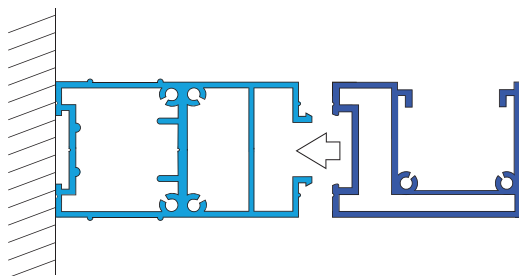


3. VERSATZ INNEN UND AUSSEN

PVC-"Klick" Führungsschienen an das montierte Set befestigen

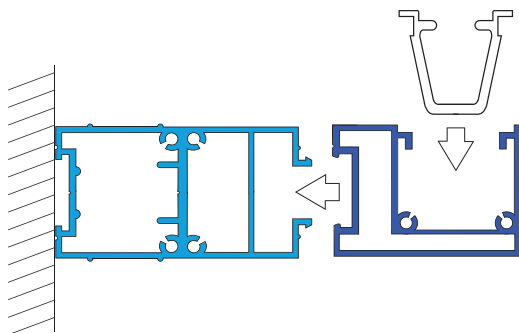

4. KORREKT MONTIERTE FÜHRUNGSSCHIENE MONOBLOCK SOLID

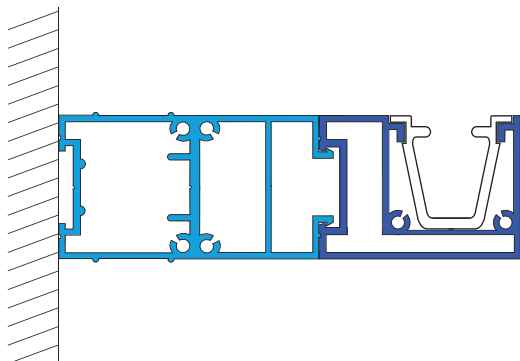

MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE VON VORNE

Anzahl der Befestigungslöcher in Führungsschiene SOLID



BEFESTIGUNG EINER FÜHRUNG VON VORNE

Bohren Sie die Befestigungslöcher für die Vordermontage in den Führungsadapter, je nach Länge der Führung in der unten angegebenen Anzahl

Für Führungslänge:


- ≤ 150 cm: 2 Befestigungen pro Führung
- ≤ 250 cm: 3 Befestigungen pro Führung
- > 250 cm: 5 Befestigungen pro Führung
- > 300 cm: 7 Befestigungen pro Führung

Wussten Sie schon:


Sie können Schienen mit bereits gebohrten Befestigungslöchern bestellen?

BEFESTIGUNG FÜR FÜHRUNGEN MONOBLOCK SOLID EKO-OKNA:

Versatz 10 mm

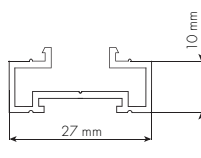


Versatz 10 mm

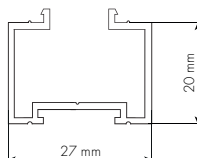


Führungsschiene PVC








Aluminium-Führungsschiene

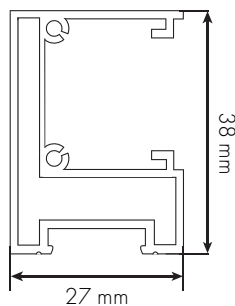

Führungsschienen-Adapter/Versatz 50 mm

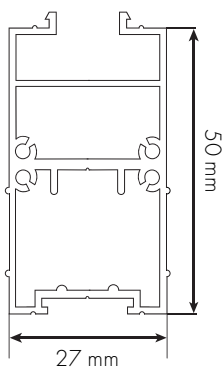

BEISPIELE FÜR DIE VERWENDUNG VON VERSETZUNGEN BEI FÜHRUNGSSCHIENEN SOLID

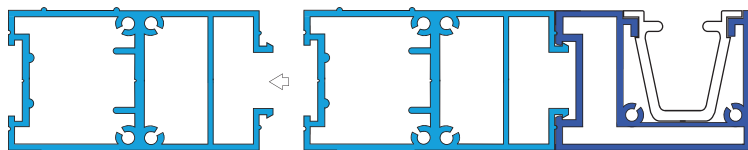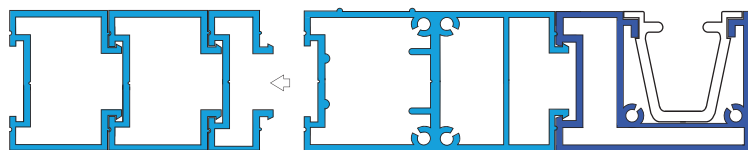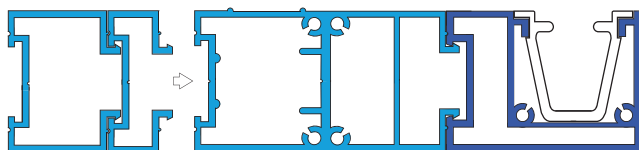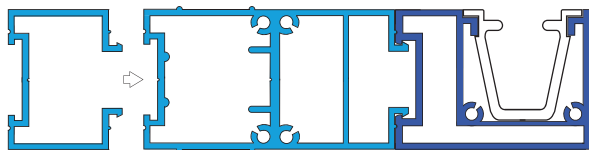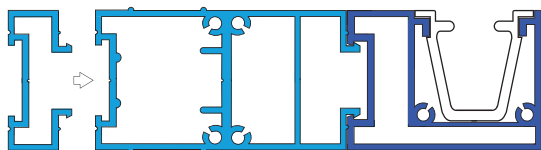



02/2023

Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice

www.ekookna.com